


ECO TOYS

Instrukcja montażu

C-220

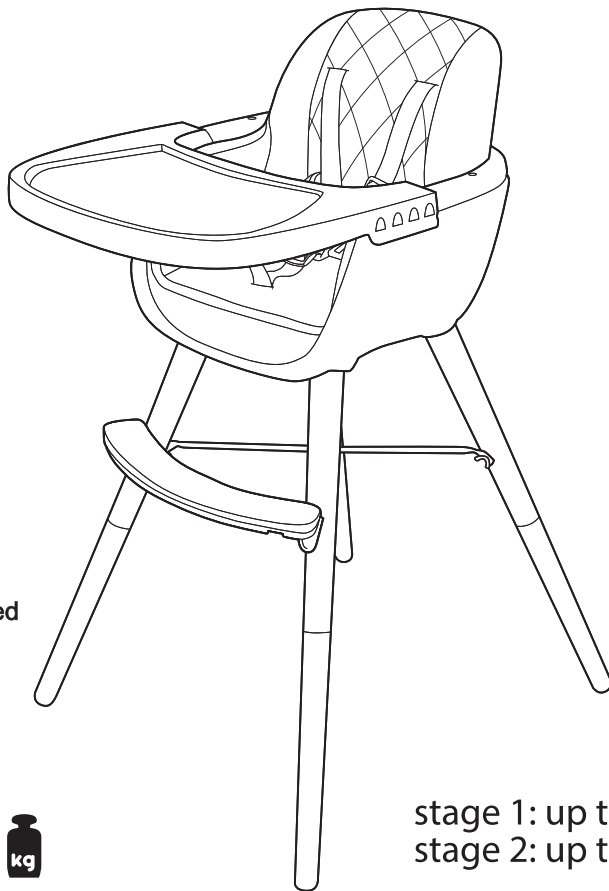

55x55x83,5 cm




4,7 kg

stage 1: up to 36m
stage 2: up to 60m

INSTRUCTIONS FOR USE

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI - GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU - УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЪЗОВАНИЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD K POUŽÍTÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR - تعليمات للاستخدام

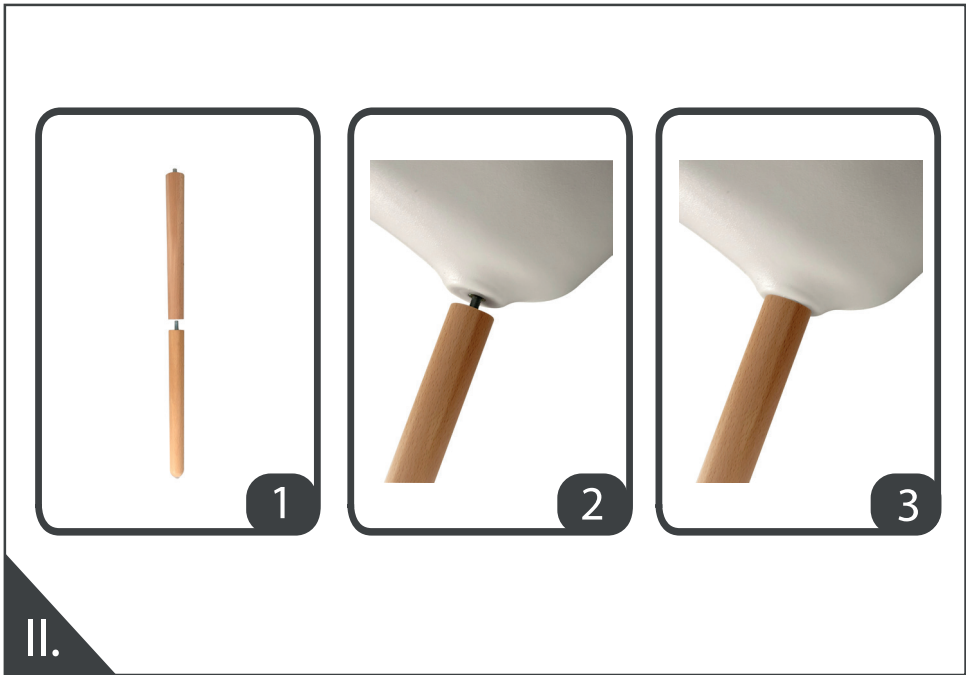



Congratulations on your purchase. To ensure maximum protection and optimum comfort for your child, it is essential that you read through the entire manual carefully and follow all instructions. Read these instructions carefully before assembly and use and keep for future reference. The child may be hurt if you do not follow these instructions.

WARNINGS

- This highchair is intended for children able to sit up unaided (usually around 6 months) and up to 3 years or a maximum weight of 15kg.
- This highchair can be used as a junior chair. Junior chair mode is suitable from 36 months (3 years) to approx 5 years.

Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the highchair.

- Never leave the child unattended. Always keep child in view while in the highchair.
 - Position the highchair on a flat, even and horizontal floor and do not elevate the highchair on any structure or table.
 - **FALLING HAZARD:** Prevent your child from climbing on the product.
 - Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
 - **DO NOT** allow the child to climb or stand on or inside of this highchair. It is not a step stool or ladder.
 - To reduce the risk of injury, position the highchair away from furniture, walls, hot surfaces and liquids, window covering cords and electrical cords and position the highchair away from furniture when the highchair is being used at a table with the tray removed.
 - The highchair should only be used once the child is capable of reliably and consistently sitting upright. This is usually around 6 months of age.
 - Your child **MUST ALWAYS** be secured with the harness.
 - Do not use the highchair if any part is broken, torn or missing. Do not use the highchair unless all components are correctly fitted and adjusted.
 - Regularly check all connections to ensure they are tight.
 - Keep the plastic packaging away from children to avoid danger of suffocation.
- Conforms to EN 14988:2017

I PARTS LIST

Please check every part and follow up the assembling steps for complete baby high chair. Do not use the product if any part is broken or missing.

1. Chair Seat (1 pcs);
2. Tray (1 pcs);
3. Foot rest(1 pcs);
4. Leg support(2 pcs);
5. Upper Legs (4 pcs);
6. Lower legs (4 pcs);
7. Screw (5 pcs), Nuts (5 pcs), Tools (1 pc), Anti-slip pads for junior chair (4 pcs);

II. ASSEMBLY (Stage 1)

1. Assemble the four legs by joining the upper and lower legs according to the same marks (A+A, B+B, C+C, D+D). (Fig-1)
2. Screw the four legs into the seat bottom. (Fig-2, Fig-3) Do not screw too tight for next step.
3. Install the two leg supports and footrest by using screws 'A', 'B', 'C' and 'D' nuts. (Fig-4)
 - a. Begin by joining the two leg supports using screw 'C' and a nut through the center hole. The holes on the leg supports should extend downwards.
 - b. Next, install the footrest onto the front side of chair. Screws 'A' (the two longer screws) needs to pass through the foot rest, then the chair leg and the leg support before securing with a nut. The leg support with the "O" marking should be on the left-hand side. (Fig-5). Adjust the chair leg by twisting it to align hole for the screw. Finally, attach the leg supports to the back legs using screws 'B' (the two shorter screws) and remaining nuts.
4. Put the tray on the handrail. (Fig-6)
5. Press the tray to make sure it is securely locked in place. (Fig-7)
6. Make sure the seat cover is put in right place in seat. (Fig-6) Check high chair again to make sure everything is OK before use. The harness must always be used and correctly fitted. Most injuries from highchairs are caused by falls.
The way to change high chair to junior chair (Stage 2):
Remove the 5-point harness, the seat cover, the tray, the guardrail, the foot rest, the four lower legs and put on the four anti-slip pads to protect the upper legs before use.

MAINTENANCE AND CARE

- Check the components of each part (screw / seat belt bayonet). For the safety of your baby, carry out regular inspections and repairs weekly. If there is any abnormality, please replace it immediately or stop using.
- Avoid long-term storage in wet or high temperature environment; otherwise it will easily lead to damage and aging of parts, affecting product life or potential danger.
- Cleaning the cushion: Unfasten the safety belt. Wash it with warm water and dry it to avoid exposure under high temperature.
- Do not use bleach and strong acid/base liquid for cleaning the chair frame. Avoid contact with water in hardware parts, as corrosion will affect the service life of the product. The plastic and metal parts must be cleaned with a damp soft cloth and dried with dry soft cloth.
- Do not let the product exposed to the harmful effect of external factors - direct sunlight, rain, snow or wind. This may lead to damage of the metal and plastic part.
- Regularly check the various parts of the baby high chair weekly, contact and repair with supplier immediately if you have any questions.
- Avoid prolonged exposure under hot environment; otherwise it will promote the aging and functional decline of parts, fabric fading and other problems.
- When you are not using the product, store it at a dry and well ventilated place, not in dusty, humid premises with very high or very low room temperatures.

Gratulujemy zakupu. Aby zapewnić dziecku maksymalną ochronę i optymalny komfort, konieczne jest uważne przeczytanie całej instrukcji i przestrzeganie wszystkich instrukcji. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed montażem i użytkowaniem i zachowaj do przyszłego użytku. Dziecko może zostać zranione, jeśli nie zastosuje się do tych instrukcji.

OSTRZEŻENIA

- To krzeselko jest przeznaczone dla dzieci, które mogą samodzielnie usiąść (zwykle około 6 miesięcy) i do 3 lat lub o maksymalnej wadze 15 kg.
 - To krzeselko może być używane jako krzeselko dla dziecka. Tryb krzesła Junior jest odpowiedni od 36 miesięcy (3 lata) do około 5 lat.
- Należy zdawać sobie sprawę z ryzyka otwartych pożarów i innych źródeł silnego ciepła, takich jak asekuracyjne pożary barów, pożary gazu itp. W pobliżu krzeselka.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Zawsze trzymaj dziecko w polu widzenia, gdy siedzi w krzeselku.
 - Ustaw krzeselko na płaskiej, równej i poziomej podłodze i nie podnoś go na żadnej konstrukcji lub stole.
 - **NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKOWE:** Nie pozwól dziecku wspinać się na produkt.
 - Bądź świadomy ryzyka przewrócenia się, gdy dziecko może popchnąć stopy o stół lub inną konstrukcję.
 - **NIE WOLNO** pozwalać dziecku wspinać się, stawać na krześle lub w nim. To nie jest stołek ani drabina.
 - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ustaw krzeselko z dala od mebli, ścian, gorących powierzchni i płynów, przewodów zasłaniających okna i przewodów elektrycznych oraz ustaw krzeselko z dala od mebli, gdy krzeselko jest używane przy stole ze zdjętą tacą.
 - Krzeselko powinno być używane tylko wtedy, gdy dziecko jest w stanie niezawodnie i konsekwentnie siedzieć w pozycji pionowej. Zwykle jest to około 6 miesiąca życia.
 - Twoje dziecko **MUSI ZAWSZE** być zabezpieczone szelkami.
 - Nie używaj krzeselka, jeśli jakkolwiek część jest zepsuta, rozdarta lub brakuje jej. Nie używaj wysokiego krzeselka, chyba że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
 - Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia, aby upewnić się, że są szczelne.
 - Trzymaj plastikowe opakowania z dala od dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia.

Zgodny z EN 14988: 2017

I LISTA CZĘŚCI

Sprawdź każdą część i wykonaj kroki montażowe, aby uzyskać kompletne krzeselko dziecięce. Nie używaj produktu, jeśli jakaś część jest zepsuta lub brakuje jej.

1. Siedzisko fotela (1 szt.); 2. Taca (1 szt.); 3. Podnózek (1 szt.); 4. Podparcie nóg (2 szt.); 5. Górne nogi (4 szt.); 6. Nogi (4 szt.); 7. Śruba (5 szt.), Nakrętki (5 szt.), Narzędzia (1 szt.), Podkładki antypoślizgowe na krzeselko dla dziecka (4 szt.);

II. MONTAŻ (etap 1)

1. Zmontuj cztery nogi, łącząc górne i dolne nogi zgodnie z tymi samymi oznaczeniami (A + A, B + B, C + C, D + D). (Rys. 1)

2. Przykręć cztery nogi do dolnej części siedzenia. (Rys. 2, Rys. 3) Nie wkręcać zbyt mocno w następnym kroku.

3. Zainstaluj dwa wsporniki nóg i podnózek, używając śrub „A”, „B”, „C” i „D”. (Rys. 4) za. Rozpocznij od połączenia dwóch wsporników nóg za pomocą śruby „C” i nakrętki przez środkowy otwór. Otwory we wspornikach nóg powinny rozciągać się w dół.

b. Następnie zainstaluj podnózek na przedniej stronie krzesła. Śruby „A” (dwie dłuższe śruby) muszą przejść przez podnózek, a następnie nogę krzesła i podporę nogi, zanim zostaną zabezpieczone nakrętką. Podparcie nóg z oznaczeniem „O” powinno znajdować się po lewej stronie. (Rys. 5). Wyreguluj nóżkę krzesła, przekręcając ją, aby wyrównać otwór na śrubę. Na koniec przymocuj wsporniki nóg do tylnych nóg za pomocą śrub „B” (dwie krótsze śruby) i pozostałych nakrętek.

4. Połóż tacę na poręczy. (Rys. 6)

5. Naciśnij tacę, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zablokowana na swoim miejscu. (Rys. 7)

6. Upewnij się, że pokrowiec na siedzenie jest ułożony we właściwym miejscu.

(Rys. 6) Sprawdź ponownie krzeselko, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku przed użyciem. Uprząż musi być zawsze używana i prawidłowo założona.

Większość obrażeń spowodowanych przez wysokie krzesła jest spowodowana upadkiem.

Sposób na zmianę krzeselka na krzesło junior (etap 2):

Przed użyciem zdejmij pięciopunktowe szelki, pokrowiec na siedzenie, tacę, poręcz, podnózek, cztery dolne nogi i załóż cztery podkładki antypoślizgowe, aby chronić górne nogi.

KONSERWACJA I PIELEGNACJA

- Sprawdź elementy każdej części (bagnet śruby / pasa bezpieczeństwa). Dla bezpieczeństwa dziecka przeprowadzaj regularne kontrole i naprawy co tydzień. Jeśli jest jakikolwiek nieprawidłowości, należy go natychmiast wymienić lub przestać używać.
- Unikaj długotrwałego przechowywania w środowisku wilgotnym lub w wysokiej temperaturze; w przeciwnym razie z łatwością doprowadzi to do uszkodzenia i starzenia się części, wpływając na żywotność lub potencjał produktu niebezpieczeństwo.
- Czyszczenie poduszki: Odpiąć pas bezpieczeństwa. Umyj go ciepłą wodą i wysusz, aby uniknąć ekspozycji w wysokiej temperaturze.
- Do czyszczenia ramy fotela nie używaj wybielaczy ani silnych płynów kwasowo / zasadowych. Unikaj kontaktu z wodą w częściach sprzętu, ponieważ korozja wpłynie na serwis żywotność produktu. Części plastikowe i metalowe należy oczyścić wilgotną miękką ściereczką i osuszyć suchą miękką ściereczką.
- Nie należy narażać produktu na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych - bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg lub wiatr. Może to prowadzić do uszkodzenia metalowej i plastikowej części.
- Regularnie sprawdzaj co tydzień różne części krzeselka dziecięcego, w razie jakichkolwiek pytań natychmiast skontaktuj się z dostawcą i napraw go.
- Unikaj długotrwałego narażenia w gorącym otoczeniu; w przeciwnym razie będzie to sprzyjało starzeniu się i pogorszeniu funkcjonalności części, blaknięciu tkanin i innym problemom.
- Gdy nie używasz produktu, przechowuj go w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, a nie w zakurzonych, wilgotnych pomieszczeniach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze pokojowej.