
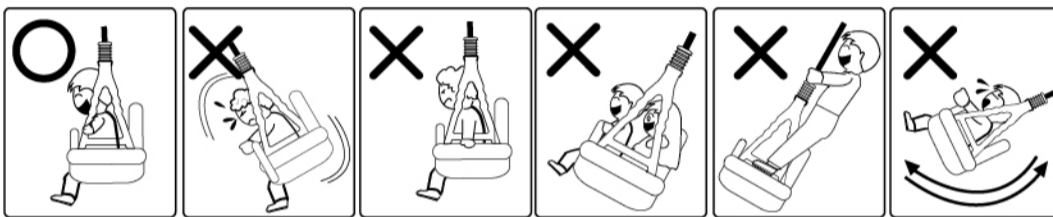


OSTRZEŻENIA!

1. Przed montażem i użyciem uważnie przeczytaj instrukcję! Zachowaj instrukcję na przyszłość.
2. Montaż huśtawki tylko przez osobę dorosłą.
3. Wymagany nadzór osoby dorosłej.
4. Poinformuj dziecko jak prawidłowo używać huśtawki – patrz załączona instrukcja.
5. Dziecko powinno trzymać się huśtawki po bokach, a nie przedniego oparcia. Środek ciężkości ciała powinien być osadzony równomiernie.
6. Nie pozwól dziecku siadać całym ciężarem ciała na przedzie huśtawki.
7. Nie wieszaj huśtawki nad gołą ziemią. Podłóż pod nią koc lub matę.
8. Z huśtawki może korzystać jednocześnie tylko jedno dziecko.
9. Nie wolno stawać na huśtawce.
10. Huśtawkę można rozhuścić maksymalnie na metr do tyłu i metr do przodu.
11. Fotelik huśtawki musi znajdować się przynajmniej 40 cm nad ziemią.
12. Przed korzystaniem z huśtawki upewnij się czy każdy jej element jest poprawnie zamocowany.
13. Przed każdym użyciem sprawdź siedzisko huśtawki, liny i inne elementy łączące pod kątem uszkodzeń, w przypadku wystąpienia uszkodzenia – niezwłocznie wymień uszkodzony element na nowy.
14. Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie elementy huśtawki są sprawne i bezpieczne. Brak okresowych kontroli może doprowadzić do wypadku.
15. Nie zostawiaj dziecka samego na huśtawce. W trosce o bezpieczeństwo, baw się razem z nim.
16. Produkt przeznaczony do użytku domowego, może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynków.
17. Maksymalne obciążenie huśtawki 30kg.

WIĄZANIE LINKI

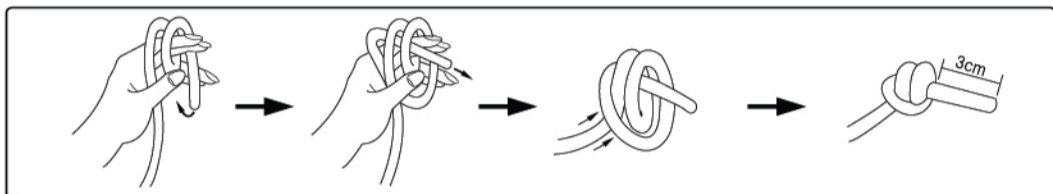


PRODUCENT:
MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady ul. Logistyczna 31., 62-080 Tarnowo Podgórne
IMPORTER:
KUKUTOYS CO., LTD. GYEONGGIDO, KOREA (ZIP 18574)




INSTRUKCJA


OBRAZEK 1

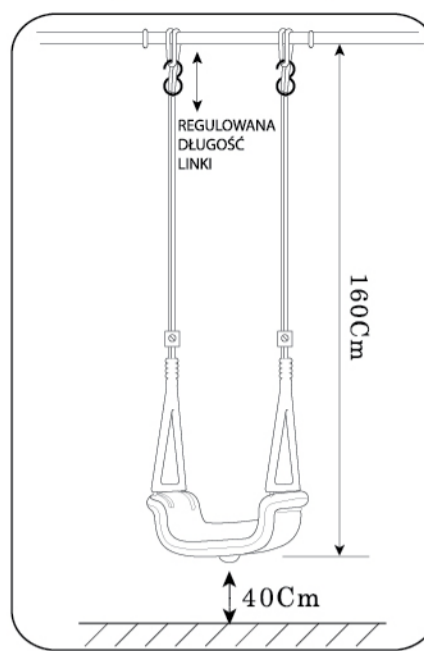


ELEMENTY

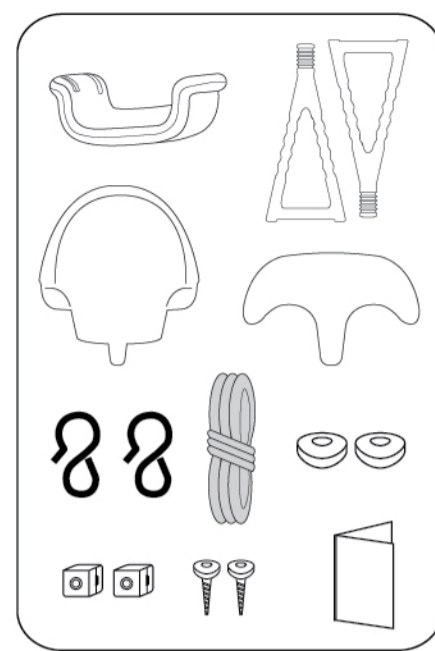


OBRAZEK 2

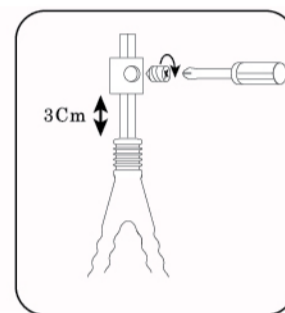

OBRAZEK 3

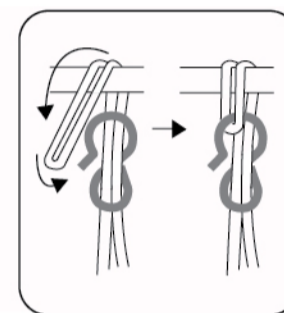

OBRAZEK 4

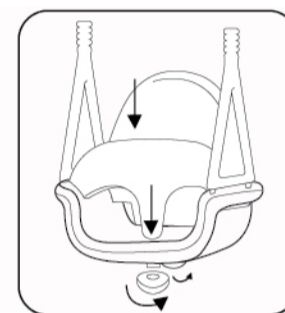

Instalacja huśtawki

Upewnij się, że drążek jest prawidłowo wypoziomowany. Następnie zamocuj liny do drążka za pomocą metalowych "ósemek" i plastikowych nakładek, zgodnie z obrazkiem 2 i 3.



Dopasowanie długości linki

Możesz dopasować długość linki zgodnie z obrazkiem 1. Maksymalna długość linki: 160cm.

WARNINGS!

1. Before installation and use, carefully read the instructions! Keep the manual for future reference.
2. Assembly of the swing by an adult only
3. Adult supervision required.
4. Inform your child how to properly use the swing - see the instructions provided.
5. The child should hold on to the sides of the swing, not the front backrest. The body's center of gravity should be seated evenly.
6. Don't let your child sit with your whole body on the front of the swing.
7. Don't hang the swing over bare ground. Put a blanket or mat under it.
8. Only one child can use the swing at a time.
9. It is not allowed to stand on the swing.
10. The swing can be swung a maximum of one meter backward and one meter forward.
11. The swing seat must be at least 40 cm above the ground.
12. Before using the swing, make sure that each component is properly attached.
13. Before each use, check the swing seat, ropes and other connecting parts, if damage is found - immediately replace the damaged part with a new one.
14. Periodically check that all components of the swing are efficient and safe. Lack of periodic inspections can lead to accidents.
15. Do not leave your child alone on the swing. For the sake of safety, play together with him.
16. The product is designed for domestic use, it can be used indoors and outdoors.
17. Maximum load of the swing 30kg.

LINK TIES

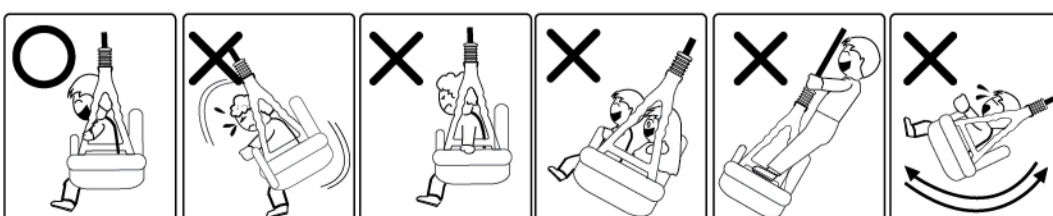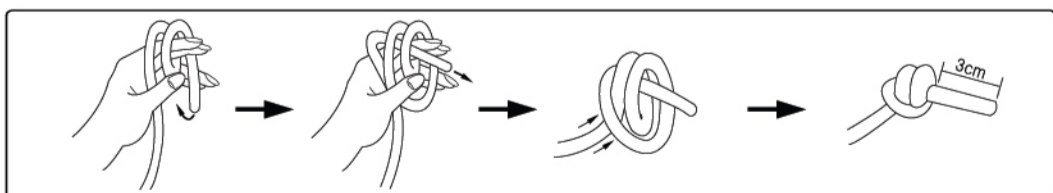


IMPORTER:
MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady ul. Logistyczna 31., 62-080 Tarnowo Podgórne
PRODUCENT:
KUKUTOYS CO., LTD. GYEONGGIDO, KOREA (ZIP 18574)



INSTRUCTION

Image 1

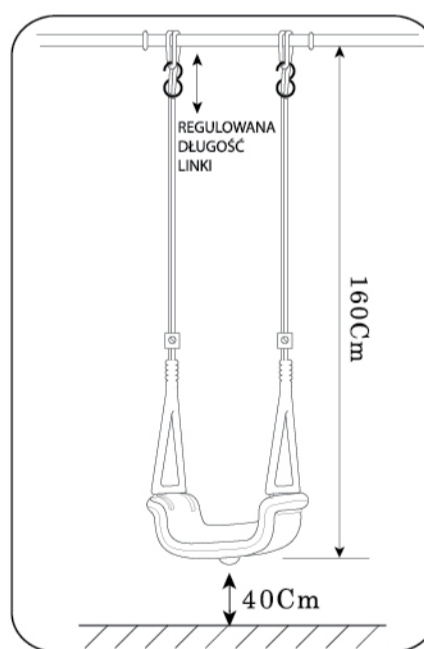

Elements

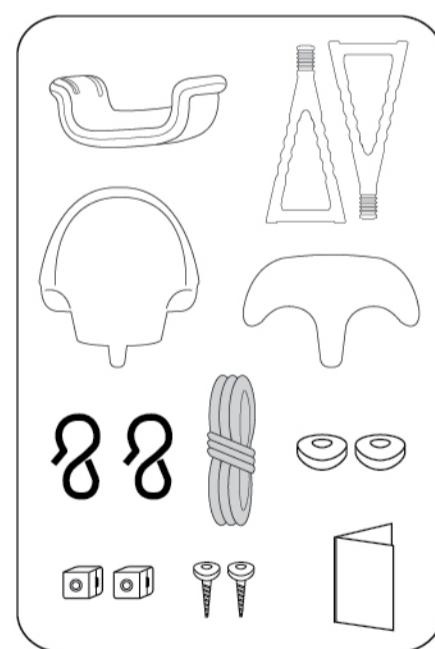


Image 2

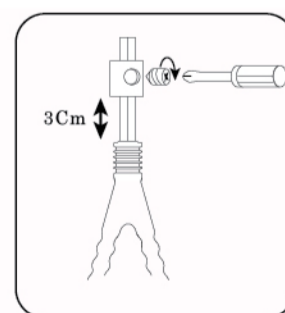


Image 3


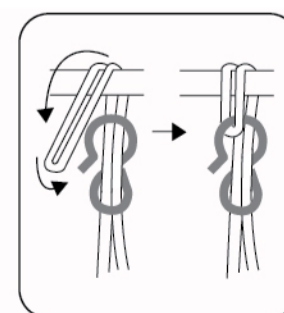


Image 4

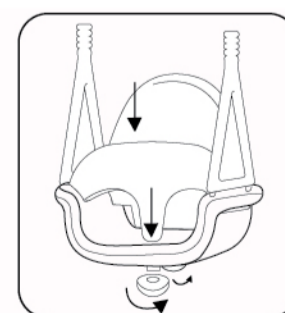

Swing installation

Make sure the rod is properly leveled. Then attach the cables to the rod with metal "figure-eights" and plastic caps, as shown in the picture 2 and 3.

Adjusting line length

You can adjust the length of the line according to image 1. Maximum cord length: 160cm