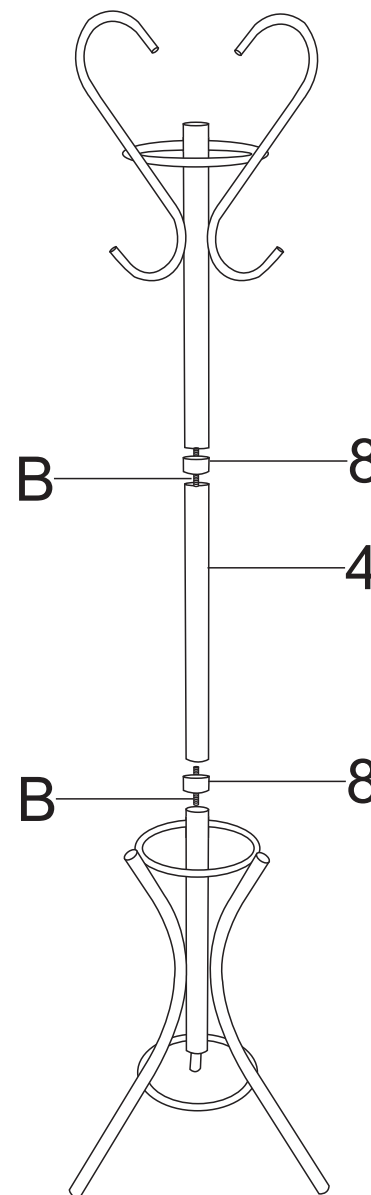
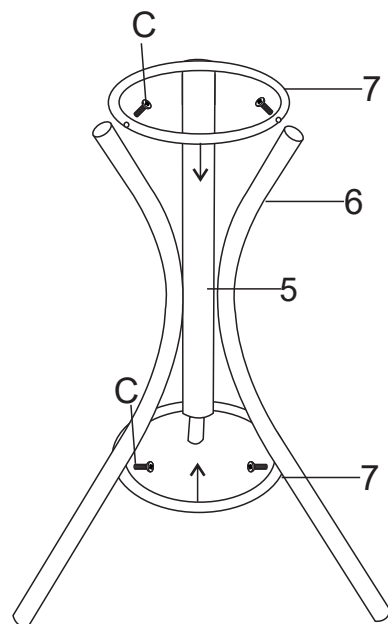
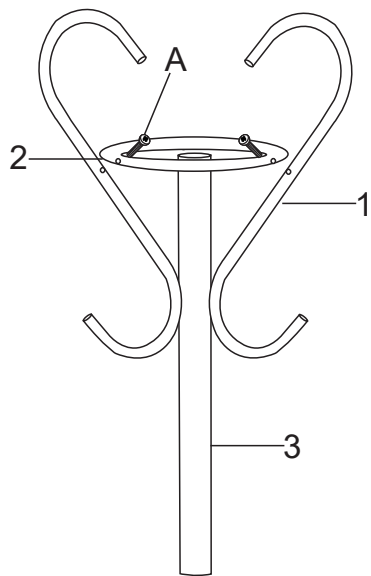















i

Nie dokręcaj śrub odrazu.
Najpierw wkręć wszystkie śruby, a następnie
równomiernie je dokręć.
Do not tighten the screws all at once.
First install all the screws and then tighten them evenly.



	
1*6	5*20mm A*12
	
2*1	5*20mm B*2
	
3*1	6*25mm C*6
	
4*1	6*35mm D*6
	
5*1	E*6
	
6*3	
	
7*2	
	
8*2	